


PATONA Premium
Automatic Cleaner VM12
Bedienungsanleitung

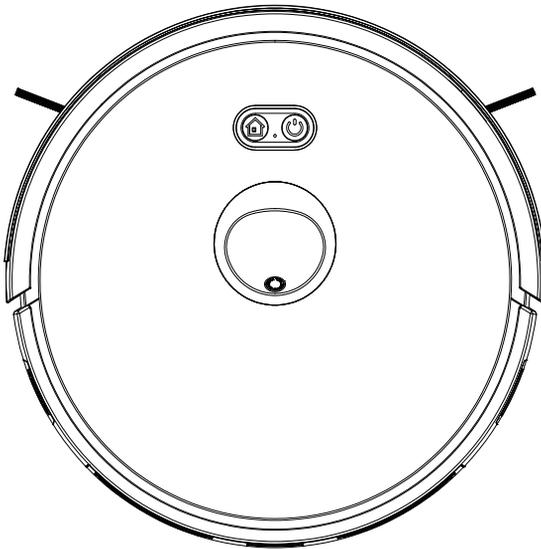

Vielen Dank für den Kauf des
PATONA Premium Automatic Cleaner VM12.


Sicherheitsbestimmungen

Lesen Sie vor der Verwendung des Produktes die folgenden Informationen sorgfältig durch. Halten Sie sich unbedingt an die Sicherheitshinweise und beachten Sie die Warnungen. Heben Sie dieses Handbuch gut auf. Fehlerhafte Bedienung kann zu Schäden am Produkt und Gefahr für Leib und Leben führen.


Warnhinweise/Nutzungshinweise:

1. Dieses Produkt darf nur von autorisierten Technikern repariert und/oder zerlegt werden.
2. Bitte verwenden Sie nur das originale Netzteil. Andere Netzteile können dieses Produkt beschädigen.
3. Berühren Sie keine Kabel, Steckdosen oder Netzteile, wenn Sie feuchte Hände haben.
4. Achten Sie darauf, dass sich nichts in den Antriebsrädern verfangen kann (Kleidung/Stoffe, Füße, Hände usw.).
5. Achten Sie darauf, dass sich keine brennenden Zigarettenkippen, Streichhölzer, Asche, Kerzen oder andere feuergefährliche Gegenstände auf der zu reinigenden Fläche befinden.
6. Reinigen Sie dieses Produkt regelmässig.
7. Verhindern Sie Kabelbruch (Netzteil/Ladestation). Stellen Sie keine schweren und/oder kantigen Gegenstände auf das Produkt oder Zubehör.
8. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet und darf nicht im Freien verwendet werden.
9. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Produkt. Auch Haustiere gehören nicht auf das Produkt. Es handelt sich nicht um ein Spielzeug!
10. Halten Sie dieses Produkt von feuchter Umgebung fern. Setzen Sie das Produkt nicht auf nassen Böden ein.
11. Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände wie Glas, Kabel, Drähte, Papierblätter, Vorhänge usw. in den Bürsten verfangen können.
12. Achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht stürzt (Treppen, Kanten, Podeste).
13. Schalten Sie das Produkt am Hauptschalter aus, wenn Sie das Produkt länger nicht nutzen oder transportieren wollen.
14. Vergewissern Sie sich vor der Nutzung, dass das Netzteil und die Ladestation korrekt angeschlossen sind.
15. Bitte informieren Sie Gäste und Mitbewohner beim Einsatz des Produktes, um Stürze zu vermeiden.
16. Leeren Sie den Schmutzfangbehälter vor dem Einsatz.
17. Nutzen Sie dieses Produkt nur bei Temperaturen zwischen 0 °C - 40 °C.
18. Setzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Feuer (Kamine, Öfen) oder starker Hitze (Backöfen) ein.
19. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, entnehmen Sie bitte den Akku. Dieser muss gesondert entsorgt werden.
20. Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie den Akku entnehmen oder einlegen.
21. Geben Sie den Akku zur Entsorgung im Fachhandel oder öffentlichen Recyclingsystem ab.
22. Verwenden Sie nur Originalteile (Akku, Ladestation, Netzteil) vom Hersteller. Die technischen Spezifikationen finden Sie im Kapitel "Produktspezifikationen" oder auf dem Label des jeweiligen Produktes.
23. Füllen Sie keine Reinigungsmittel und/oder brennbare sowie ätzende Flüssigkeiten in das Produkt.
24. Stellen Sie die Nutzung ein, wenn es zu Blockierungen kommt. Reinigen Sie das Gerät und prüfen Sie es auf Beschädigungen. Ist es zu einem Defekt gekommen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.
25. Setzen Sie das Produkt nicht ein, solange das Netzkabel angeschlossen ist.


Lieferumfang/Packungsinhalt

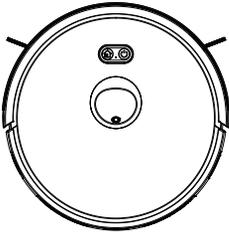

Haupteinheit

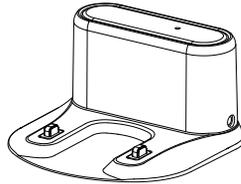


Ladestation

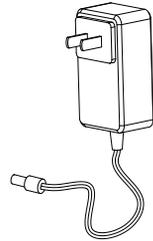


Netzteil/Adapter



Fernbedienung

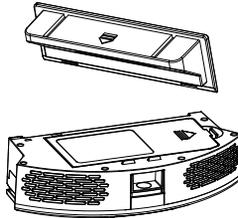


Schmutzfangbehälter
und Deckel

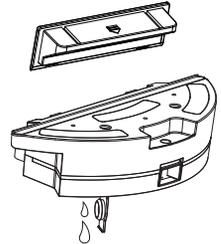


Wasserbehälter
und Deckel



Reinigungsbürste

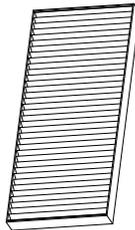


HEPA-Filter

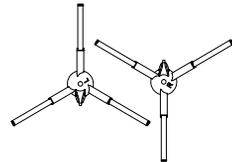



Seitenbürsten

Produktübersicht


Oben/Seite

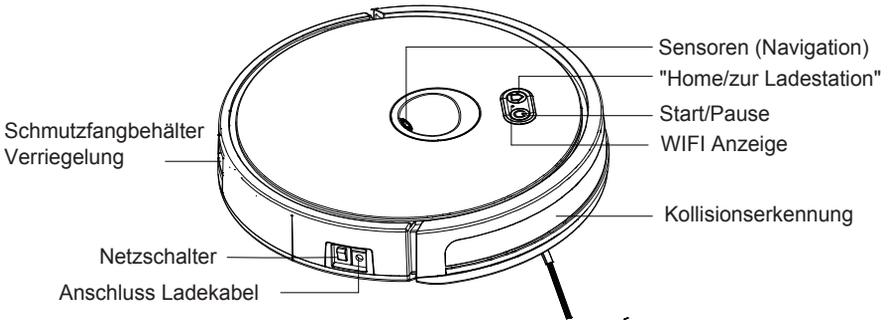


Unten

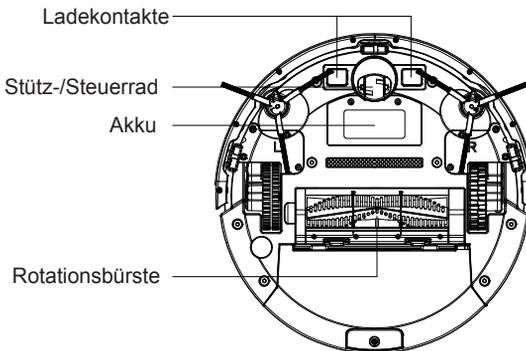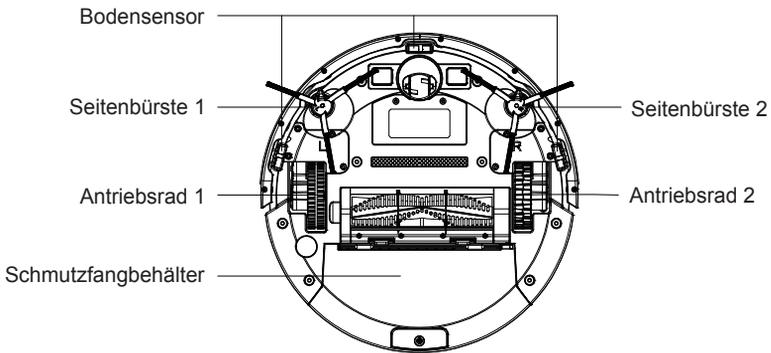


Schmutzfangbehälter

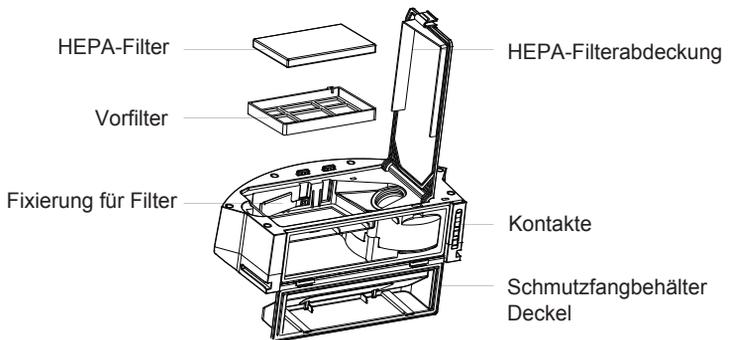

Ladestation

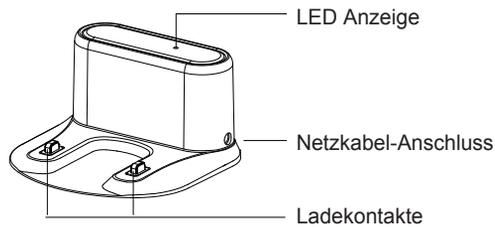


Fernbedienung

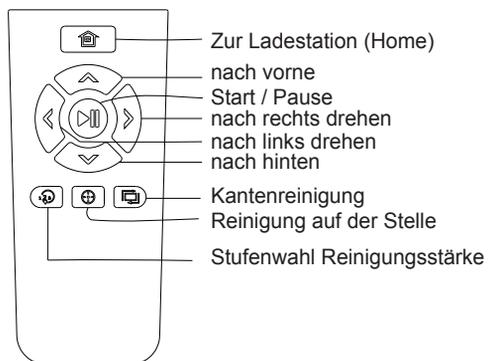


Verwendung des Produktes


Deckel am Schmutzfangbehälter anbringen

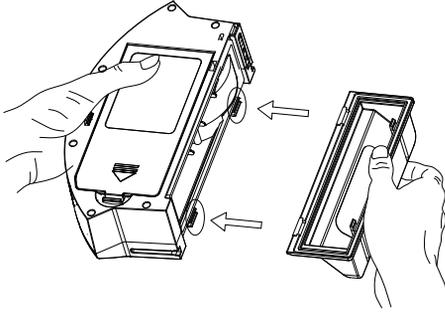

1. Drücken Sie die Scharniere vom Deckel des Schmutzfangbehälters fest, aber ohne Gewalt in die vorgesehenen Halterungen (siehe Abbildung), bis sie einrasten.

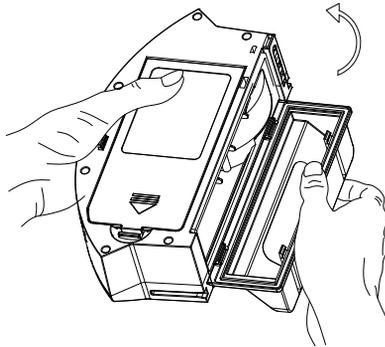


2. Schliessen Sie den Deckel des Schmutzfangbehälters wie in der Abbildung gezeigt.

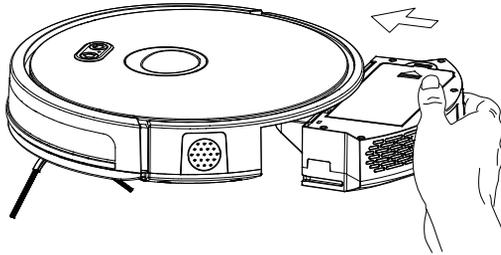

3. Installieren Sie den Schmutzfangbehälter an der Haupteinheit.


Schutzband entfernen

Entfernen Sie vor der Nutzung das Schutzband der Kollisionserkennung wie abgebildet.

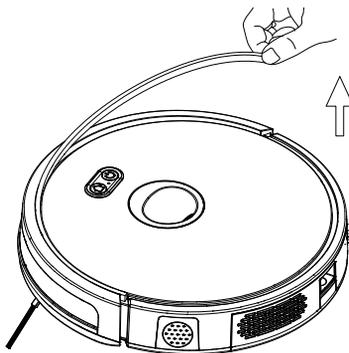


Aufladen der Haupteinheit

1. Stellen Sie die Ladestation auf ebenem Boden an eine Wand.
Achten Sie auf einen Freiraum von ca. 0,5 Meter links und rechts von der Ladestation sowie ca. 1,5 Meter vor der Ladestation (siehe Abbildung).
2. Schließen Sie die Ladestation mit dem Netzteil an die Stromversorgung an.

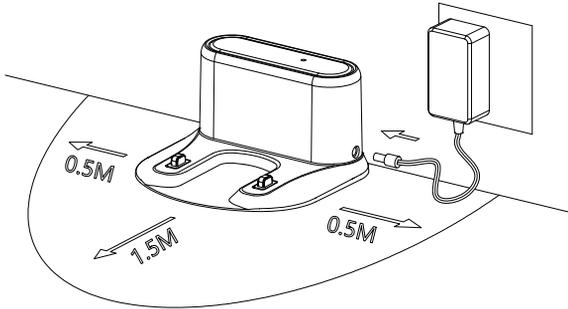


3. Bauen Sie die Seitenbürsten links und rechts an.

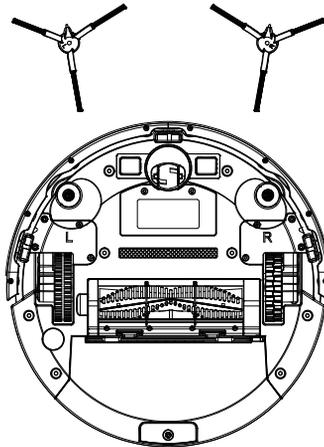


4. Schalten Sie den Netzschalter an der Haupteinheit ein.

"I" = an, "O" = aus.

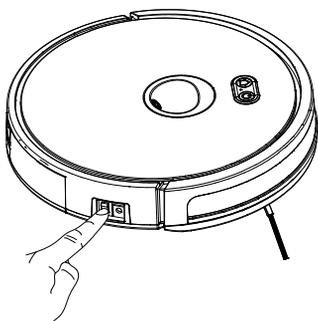

5. Sie können die Haupteinheit entweder auf der Ladestation laden oder das Netzteil direkt am Ladeanschluss der Haupteinheit anschließen.

Während des Ladevorgangs blinkt die LED. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED grün.

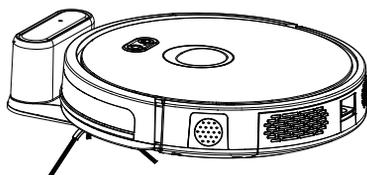

Ist während des Reinigungsprozesses der Akku erschöpft, wird der Reinigungsvorgang unterbrochen und nach dem vollständigen Aufladen an der selben Stelle fortgesetzt. Die Haupteinheit sucht automatisch nach der Ladestation. Achten Sie darauf, dass die Ladestation an der Stromversorgung angeschlossen ist.

Alternativ können Sie die Haupteinheit mit Hilfe der entsprechenden Taste an der Haupteinheit, der Fernbedienung oder der App anweisen, die Ladestation aufzusuchen und den Ladevorgang zu starten.

Drücken Sie hierzu die Taste "Home/zur Ladestation". 

1. In Umgebungen mit starken Reflexionen oder im direkten Sonnenlicht kann die Haupteinheit die Ladestation möglicherweise nicht finden. Verhindern Sie wenn möglich (ggf. durch Abdecken) solche Störeinflüsse.
2. Laden Sie die Haupteinheit vor dem Einsatz vollständig auf. Die Ladezeit beträgt ca. 6 Std.
3. Montieren Sie den Wassertank nicht während die Haupteinheit auf der Ladestation steht. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit an die Kontakte der Ladestation und der Haupteinheit kommt.

Warnung: Beachten Sie unbedingt die Hinweise in der gesonderten Anleitung zum Wassertank.

Funktionsbeschreibung

Es stehen verschiedene Reinigungsprogramme zur Auswahl. Sie können die Reinigungsprogramme mit der Fernbedienung oder der App starten und steuern.

Auto Cleaning (automatische Reinigung)

Programm: Die Haupteinheit analysiert die Umgebung und beginnt dann im Zick-Zack mit dem Reinigungsprozess aller Flächen.

Auswahl: Schalten Sie den Netzschalter an der Haupteinheit auf "I".

Der Netzschalter leuchtet, wenn die Haupteinheit eingeschaltet ist.

Drücken Sie dann kurz die Taste "⏪" an der Haupteinheit oder

„>II“ an der Fernbedienung oder in der App. Die Haupteinheit startet den Reinigungsprozess.

Spot Cleaning (Reinigung auf der Stelle)

Programm: Ideal bei konzentrierten Schmutzansammlungen. Die Haupteinheit reinigt den Untergrund in einer "Spirale", bis der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist.

Drücken Sie die Taste "Home/zur Ladestation", wenn die Haupteinheit zur Ladestation zurückkehren soll. Die Reinigung wird beendet.

Auswahl: Drücken Sie die Taste "Reinigung auf der Stelle" auf der Fernbedienung.

Border Cleaning (Rand-/Kantenreinigung)

Programm: Die Haupteinheit konzentriert sich auf Ränder, Ecken und Kanten.

Die Hauptfläche wird in diesem Programm nicht gereinigt. Ist der Vorgang beendet, kehrt die Haupteinheit zur Ladestation zurück. Mit der Fernbedienung können Sie die aktuelle Aktion unterbrechen und/oder andere Programme ausführen.

Auswahl: Drücken Sie die Taste "Kantenreinigung" auf der Fernbedienung.

Manual Control (manuelle Steuerung)

Programm: Zur manuellen Steuerung/Reinigung mit der Haupteinheit.

Auswahl: Drücken Sie auf der Fernbedienung die Tasten "nach vorne, nach hinten, nach links oder nach rechts.

Suction Power Control (Reinigungsstufe)

Programm: Passen Sie die Reinigungsstufe (Saugleistung/Reinigungsstärke) nach Bedarf an.

Auswahl: Drücken Sie auf der Fernbedienung oder in der App die Taste "Stufenwahl Reinigungsstärke" ein-, zwei- oder dreimal, um die Reinigungsstufe zu erhöhen oder zu verringern.

Hinweis: Die Reinigungsstufe kann nur im Programm "Auto Cleaning/automatische Reinigung" gewählt werden.

Aus-/Einschalten, Ruhemodus, Pause

Pause:

Ist die Haupteinheit aktiv, drücken Sie auf der Fernbedienung oder in der App auf die Taste ">II". Die Haupteinheit wechselt in den Modus Pause.

Ruhemodus beenden:

Ist ein Reinigungsprogramm beendet, schaltet die Haupteinheit nach ca. 10 Minuten in den Ruhemodus.

Um den Ruhemodus zu beenden, drücken Sie die Taste ">II".


Haupteinheit herunterfahren:

Kommt es zu Störungen, können Sie die Haupteinheit herunterfahren und Ausschalten. Drücken Sie die Taste ">II" ca. 5 Sekunden. Alle Anzeigen gehen aus, die Haupteinheit wird heruntergefahren.


Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Haupteinheit wieder zu Aktivieren.

Reinigung: Schmutzfangbehälter, Filter


A. Drücken Sie die Entriegelung des Schmutzfangbehälters und ziehen Sie diesen aus der Haupteinheit heraus.

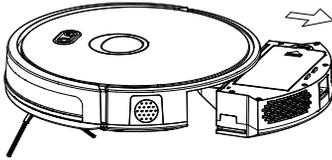


B. Öffnen Sie den Deckel des Schmutzfangbehälters.

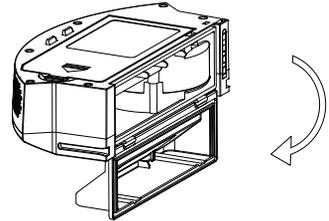


C. Entsorgen Sie den Inhalt des Schmutzfangbehälters.

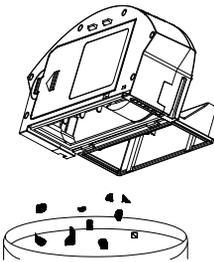

D. Öffnen Sie die HEPA-Filterabdeckung.

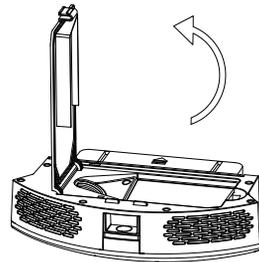

E. Entnehmen Sie den HEPA-Filter und den Vorfilter. Der HEPA-Filter darf nicht mit Wasser gewaschen werden (nur ausklopfen).

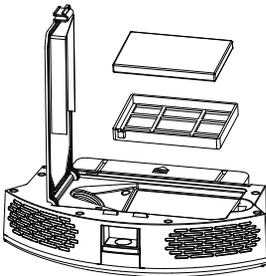


F. Waschen Sie den Vorfilter mit Wasser ab und trocknen Sie diesen bevor Sie ihn wieder einsetzen.



G. Reinigen Sie den Schmutzfangbehälter mit der Reinigungsbürste. Waschen Sie den Schmutzfangbehälter **NICHT** aus.


H. Die Lebensdauer des HEPA-Filters beträgt ca. 3 Monate. Waschen Sie den Vorfilter alle 2-4 Wochen aus.

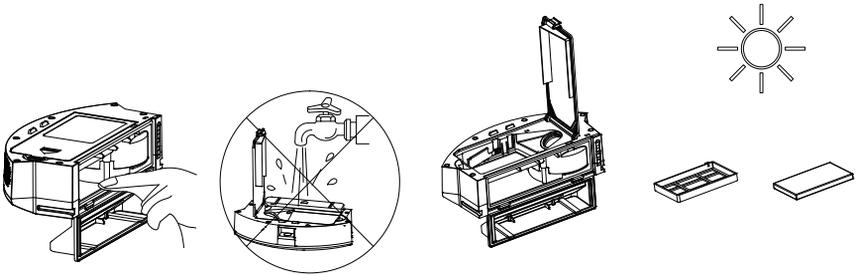

I. Filter in den Schmutzfangbehälter einsetzen

Hinweis:



1. Stellen Sie sicher, dass die Filter trocken sind.
2. Setzen Sie die Filter nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
3. Schließen Sie den Deckel des Schmutzfangbehälters und setzen Sie ihn in die Haupteinheit ein.

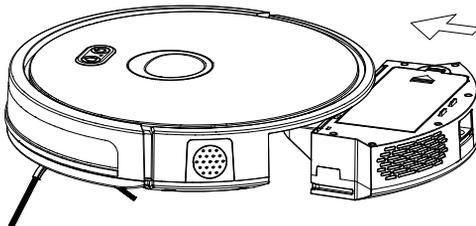


Reinigung: Bürsten

Reinigung der Rotationsbürste

1. Abdeckung der Rotationsbürste öffnen.
2. Nehmen Sie die Rotationsbürste heraus.

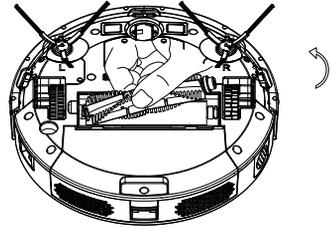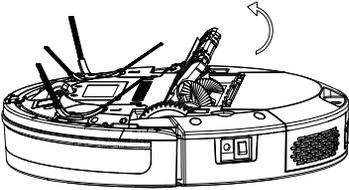


3. Schneiden Sie ggf. mit der Schneidefunktion der Reinigungsbürste Haare oder Fäden auf/ab, welche sich in der Rotationsbürste verfangen haben.

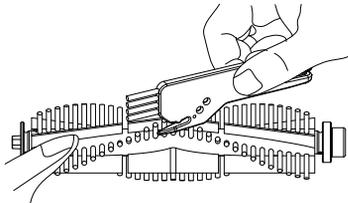

Reinigung der Seitenbürsten


Nehmen Sie die Seitenbürsten ab. Klopfen Sie diese aus und/oder wischen Sie diese mit einem Tuch ab.

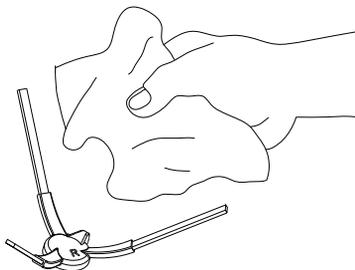


Reinigung: Haupteinheit und Zubehör

Achtung:


Die Sensoren, Kamera, Kollisionserkennung und Ladekontakte sind empfindliche elektronische Komponenten. Reinigen Sie diese Komponenten vorsichtig und ohne Feuchtigkeit.

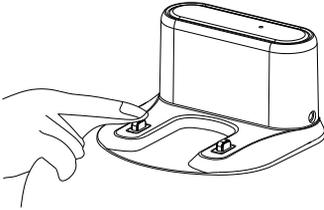


Reinigung Ladekontakte

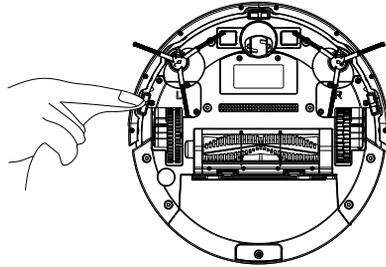

Reinigung Bodensensoren

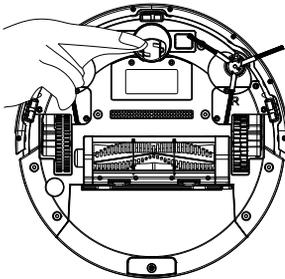

Reinigung Stütz-/Steuerrad

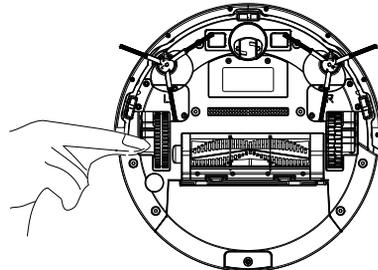

Reinigung der Antriebsräder

*Wenn Sie die Haupteinheit längere Zeit nicht verwenden, laden Sie diese vollständig auf und schalten Sie den Netzschalter der Haupteinheit auf "0". Laden Sie die Haupteinheit ca. alle 3 Monate erneut, um Tiefentladung zu vermeiden.

*Häufige Ladezyklen und/oder lange Lagerung können dazu führen, dass die Akkukapazität dauerhaft verringert wird. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler, um einen neuen Akku zu erwerben. Zerlegen Sie die Haupteinheit und das Zubehör nicht eigenständig.

*Alle Bilder sind nur Beispiele und können von Ihrem Gerät abweichen.

Problembhebung

Tritt ein Fehler auf, wird dies per Sprachfunktion und/oder Töne mitgeteilt. Versuchen Sie das Problem mit Hilfe dieser Lösungsansätze zu beheben.

Fehlermeldungen	Mögliches Problem	Lösungsansätze
Haupteinheit angehoben, kein Grip mehr	Haupteinheit reagiert nicht mehr	Haupteinheit auf ebenen Untergrund setzen, Taste "Home" drücken.
Haupteinheit nicht bereit	Sie haben ggf. die Taste ">II" gedrückt.	Überprüfen Sie, ob die Kollisionserkennung funktioniert und reinigen Sie ggf. die Sensoren.
Niedriger Batteriestatus	Warnung: Akkustand niedrig	Laden Sie die Haupteinheit auf.
Batterie ist zu schwach, baldige Abschaltung	Akkustand niedrig, baldige Abschaltung	Laden Sie die Haupteinheit auf.
Ladeproblem	Problem: Ladestation	Bitte überprüfen Sie, ob die Ladkontakte Kontakt haben. Laden Sie die Haupteinheit ggf. direkt über den Netzteilanschluss.
Rotationsbürste blockiert	Problem: Rotationsbürste	Bitte überprüfen Sie, ob die Rotationsbürste blockiert ist.
Antriebsrad blockiert	Problem: Antriebsrad	Bitte überprüfen Sie, ob die Antriebsräder und/oder das Stütz-/Steuerrad blockiert ist.
Seitenbürste blockiert	Problem: Seitenbürste	Bitte überprüfen Sie, ob die Seitenbürsten blockiert sind.
Kollisionserkennung blockiert	Problem: Kollisionserkennung	Bitte prüfen Sie, ob die Kollisionserkennung normal funktioniert.
Kantenerkennung blockiert	Problem: Bodensensorproblem	Bitte überprüfen Sie, ob der Kantensensor verschmutzt ist.
Staubsaugermotor blockiert	Problem: Motor	Bitte prüfen Sie, ob der Staubbehälter verstopft ist.

Produktspezifikationen

Haupteinheit

Größe	330*76mm
Akku	Lithium
Gewicht	ca. 2,7 kg
Spannung	14.8V
Leistung	25W

Ladestation

Größe	155*150*80mm
Eingang	19V
Ausgang	19V / 0.6A
Leistung	11.4W
Hz	50/60Hz

PATONA International S.L.U.
Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany

Made in China

